



**Farmadosis**<sup>®</sup>  
France

# **FARMA** DB500

Machine à déblisteriser



Déblisterisation  
en **sécurité,**  
**rapide et simple**

## Avantages

- ✓ Conçu pour fonctionner avec la grande majorité des boîtes de médicaments utilisées dans la pharmacie d'aujourd'hui.
- ✓ Déblisterisation jusqu'à 280 capsules ou comprimés par minute.
- ✓ Vous permet de fournir un service précieux à vos clients afin que vous puissiez les aider à prendre le bon médicament.

## Fonctionnalités

- ✓ Système simple et abordable.
- ✓ Réduit les activités répétitives et fastidieuses. Conçu spécifiquement pour transformer la tâche fastidieuse de déblisterisation.
- ✓ Simple à nettoyer et à entretenir.
- ✓ Une pince de sécurité est fournie pour fixer l'unité à votre poste de travail lorsqu'elle est utilisée.
- ✓ Conçu par des pharmaciens pour vous aider.

Avec notre machine de déblisterisation DB500, le travail fastidieux de déblisterisation à la main appartient au passé.

Cet équipement a été conçu pour votre pharmacie afin de transformer le processus désordonné de déblisterisation. Il réduit le risque de dommages et de blessures aux mains pendant le processus répétitif de déblisterisation à la main.

Grâce à son système de disque réglable, il s'adapte aux différents types de médicaments et de blisters utilisés dans les pharmacies d'aujourd'hui sans avoir besoin d'utiliser d'outils.


Machine haute performance, la DB500 peut déblisteriser 280 capsules par minute, soit 10/15 blisters par minute.

Le nettoyage et l'entretien sont très faciles. Il intègre un système de sécurité pour le fixer à la table pendant son utilisation.

Il ne nécessite pas d'électricité, avec un tour de la poignée, les médicaments peuvent être retirés de leurs plaquettes alvéolées. Les pièces qui sont en contact avec les médicaments sont en acier inoxydable de qualité alimentaire, avec toutes les garanties. Il est si simple à utiliser que les opérateurs apprendront à l'utiliser rapidement.

Est conçu pour vous aider à fournir un service supplémentaire à vos clients et pour faciliter l'administration correcte des médicaments.

# Le moyen le plus rapide et le plus simple pour déblisteriser le médicament

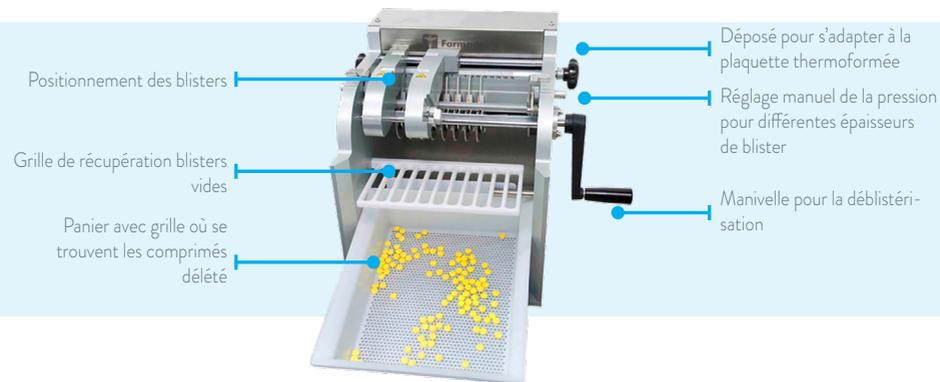

## Données techniques

Dimensions extérieures (cm)	32,5 (H) x 31,5 (P) x 26,5 (L) (40 incl. Manivelle)
Poids	7 Kg
Vitesse	De 10 à 15 blisters / minute
Blister de mat	alu/alu; PVC/alu

## Gagnez du temps augmenter votre productivité



**Solide et simple, elle  
s'adapte facilement** à la  
plupart des types de mé-  
dicaments



[www.farmadosis.com](http://www.farmadosis.com)



[contactfra@farmadosis.com](mailto:contactfra@farmadosis.com)



+33 (0) 7 85 13 80 10